

## Tank für den Floorboy Z12c – richtig montieren! Montageanleitung und Bedienung



Am besten platzieren Sie die Flasche so, dass Sie während des Polierens gleichmäßig die Flüssigkeit auf den Boden aufbringen können. **Die Höhe kann hier später noch individuell angepasst werden.**


**Nach der Anwendung** die Flasche bitte immer aus der Halterung nehmen, den Sprühkopf von der Flasche abschrauben und **Flasche, Schlauch und Düse mit klarem Wasser durchspülen und anschließend trocknen lassen.**



Entnehmen Sie die mitgelieferten Schrauben und die Metallhalterungen aus der mitgelieferten Plastikhülle.



Stecken Sie die Schrauben in die vorgesehenen Öffnungen an der Flaschenhalterung und legen Sie diese auf gewünschter Höhe an die Führungsstange an.

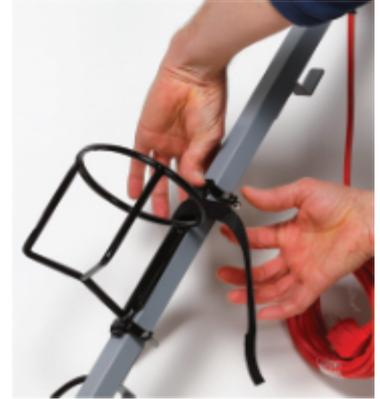

Legen Sie rückseitig eine der Metallhalterungen so an, dass die beiden Schrauben durch die Öffnungen gesteckt werden können.



Schrauben Sie nun die beiden Schrauben fest. Verfahren Sie genauso bei der unteren Halterung.



Nun wird die Flasche befüllt ...



... und in die angeschraubte Halterung gesetzt.



Das Schlauchende muss jetzt noch in dafür vorgesehene Aussparung neben der Führungsstange gesetzt werden.



Nun ist Ihr Floorboy mit Reinigungsmitteltank einsatzbereit! Durch Pumpen bauen Sie Druck im Tank auf.



Durch Bedienung des Hebels lässt sich nun die gewünschte Menge des Tankinhalts auf den Boden aufbringen ... Viel Erfolg!

**Bioraum GmbH**  
Zienkener Straße 8a  
79379 Müllheim  
Fon: +7631 1832-310  
Fax: +7631 1832-999

[www.bioraum.de](http://www.bioraum.de)  
[info@bioraum.de](mailto:info@bioraum.de)

