Floorboy

Montageanleitung

Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim
Fon 07631-1832–310
Fax 07631-1832–999

www.bioraum.de
info@bioraum.de

Montageanleitung Einscheibenmaschine. Gehen Sie wie folgt vor:

Die Montageanleitung ist für die Modelle Floorboy **Z12c, Sprintus EEM13, sowie den Overmat XL300.**

Bitte lesen Sie vorab auch den Beileger zu Widerrufsrecht, bzw. gehen Sie beim Aufbau bitte sorgsam mit Verpackung und Maschine um.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Floorboy.

1. Öffnen Sie den Karton. Sie benötigen einen Cutter und einen Schraubenzieher.

2. Hebeln sie die Paketklammern aus der Verpackung und öffnen Sie nun das Paket.

3. Nehmen Sie die Montageanleitung aus der Verpackung.

4. Die Führungsstange sollte wie folgt (in der Verpackung) montiert werden.

5. Entnehmen Sie die innere Verpackung, so dass Sie nun gut an den Floorboy kommen.

6. Für die weitere Montage muss die Gelenkkastenabdeckung entfernt werden.

7. Dazu drücken Sie die Abdeckung beidseitig nach innen.

8. Nehmen Sie die Gelenkabdeckung heraus.

9. Die Gelenkabdeckung besitzt einhakende Füßchen, die gelöst werden müssen.

10. Um diese Füßchen zu lösen, bedarf es unter Umständen etwas Druck.

11. Nun kann die Führungsstange montiert werden.

12. Entfernen Sie die Schrauben der Deichselbefestigung.

13. Bitte beachten Sie, dass sich auf jeder Seite eine Unterlegscheibe befinden muss.

14. Platzieren Sie die Führungsstange.

Floorboy

Noch Fragen?
Benötigen Sie weiteres Zubehör?
www.floorboy.de
07631.1832-310

Montageanleitung Floorboy. Seite 2

15. Positionieren Sie die Führungsstange so, dass diese nun festgeschraubt werden kann.

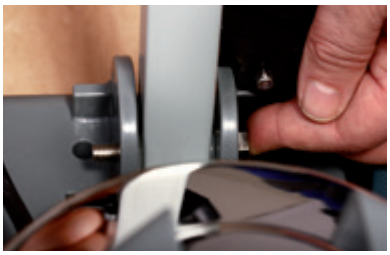

16. Führen Sie die Schraube in die vorgesehene Bohrung.

17. Eventuell müssen Sie hierzu die schwarze Arretierung der Stange betätigen.

18. Fixieren Sie nun die Führungsstange.

19. Kontern Sie die Schraube mit Unterlegscheibe und Mutter.

20. Zum Festziehen benötigen Sie zwei verschiedene Schraubenschlüssel: 13er und 14er.

21. Um besser an die Schrauben zu kommen, klappen Sie die Führungsstange nach hinten.

22. Montieren Sie die Befestigungsmutter bis der Bediengriff spielfrei und leicht drehbar sitzt.

23. Achten sie auf diese Stellung der Mutter, so dass Sie im Anschluss die Abdeckung wieder gut anbringen können.

24. Jetzt fehlt nur noch die Gelenkabdeckung.

25. Drücken Sie die Abdeckung des Gelenkkastens wieder in die Arretierungen.

26. Nehmen Sie die Maschine aus dem Karton.

27. Nun kann der Padmitnehmer oder eine Bürste aufgesteckt werden.

Die Maschine ist nun für den Einsatz mit Pads vorbereitet.

Anleitung und Verwendung:

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genemigung der ecomsult gbr.

Zienkener Str. 8a
DE 79379 Müllheim
www.ecomsult.de

V 05/21, Art-Nr. ANL-B-0011